


D814™
Impact Tool Instructions
Mode D'emploi De L'outil D'insertion
Instrucciones De La Herramienta De Insercion

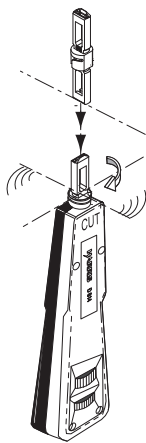

Blade mounting

- Align and insert blade
- Rotate 1/4 turn
- Reverse 1/4 turn rotation to remove

Changing impact force rotate impact wheel to: "LO" for smaller gauge wire. "HI" for larger gauge wire.

Installation de la lame


- Aligner et insérer la lame
- Tourner 1/4 de tour
- Tourner 1/4 de tour en sens inverse pour enlever

Modification de la force de percussion, tourner la molette de percussion sur: "LO" pour les fils de petite jauge. "HI" pour les fils de plus grosse jauge.

Ensamblaje de la cuchilla

- Alinee e inserte la cuchilla
- Déle 1/4 de vuelta
- Déle 1/4 de vuelta en dirección opuesta para sacarla

Para cambiar la fuerza de inserción gire la rueda de ajuste a: "LO" (baja) para un alambre de más bajo calibre. "HI" (alta) para un alambre de más alto calibre.

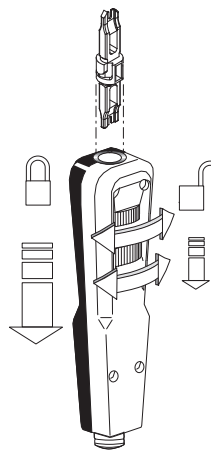

Blade storage

- Insert blade in hole, rotate release wheel and blade drops in
- Release wheel lock to lock in blade
- Invert tool, rotate release wheel and blade drops out

Rangement de la lame

- Insérer la lame dans le trou, tourner la molette de dégagement - la lame tombe dans le trou
- Dégager le verrou de la molette pour verrouiller la lame en place
- Retourner l'outil, tourner la molette de dégagement - la lame ressort du trou

Almacenamiento de la cuchilla

- Inserte la cuchilla en el orificio, gire la rueda de liberación y la cuchilla se insertará
- Voltee la herramienta al revés, gire la rueda de liberación y la cuchilla saldrá

Other blades available
 Autres lames disponibles
 Otras cuchillas disponibles

630 Blade
 Lame 630
 Cuchilla 630
10057000

Krone Blade
 Lame Krone
 Cuchilla Krone
10565000

BIX® Blade
 Lame BIX®
 Cuchilla BIX®
10665000

66 Blade
 Lame 66
 Cuchilla 66
10056000

EverSharp 66 Blade
 Lame EverSharp 66
 Cuchilla EverSharp 66
10056500

EverSharp 110 Blade
 Lame EverSharp 110
 Cuchilla EverSharp 110
10176500

EverSharp 110/66
 Cut Blade
 Lame de découpage
 Cuchilla del corte
10178600

110 Blade
 Lame 110
 Cuchilla 110
10076000